


66323 1:50

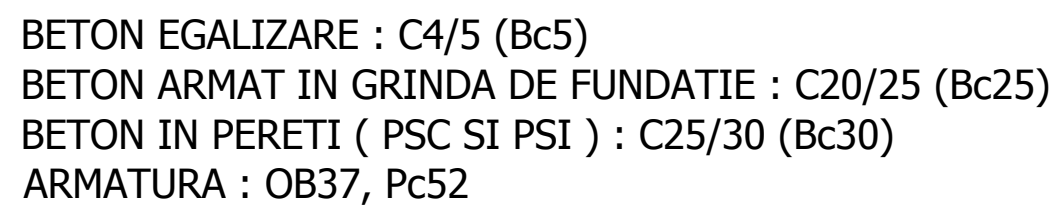

1. Acoperirea cu beton si suprapunerea barelor pentru innadire in conformitate cu STAS 10107/0-90.
2. Barele se vor fasona numai dupa verificarea in teren a dimensiunilor efective ale peretilor, stalpilor si grinzilor existente.
3. Cotele etrierilor sunt date la interior.
4. Barele de armatura se vor innadi cu sudura prin petrecere pe o lungime de 20d. Se vor innadi maxim 2 bare intr-o sectiune.
5. Pregatirea suprafetei betonului existent se va face prin buciardare cu ciocan cap buciarda. Dupa buciardare se va uda din abundenta betonul existent.

- R/13 - Plan cofraj fundatii
- R/35 - Elevatie si sectiuni perete structural PSI 1. Subsol si parter. Plan cofraj
- R/36 - Elevatie si sectiuni perete structural PSI 1. Subsol si parter. Plan armare
- R/37 - Elevatie si sectiuni perete structural PSI 1. Plan cofraj

